

DK

Ved montering af længder over 18 m tagrende skal ekspansionstudstykke anvendes.

Ekspansionstudstykket monteres mellem to rendejern, hvis indbyrdes afstand A fra kant til kant skal være den samme som ekspansionstudens længde.

A mål:


Nr. 10 og 11 = 220 mm
Nr. 12 = 240 mm

Tagrenderne monteres løst i rendejernene, hvorefter ekspansionstudstykket monteres på tagrenderne. Tagrendernes frie ender i tudstykket opvarmes let i bunden. Når materialet er blødt trykkes en "drypnæse".




Tagrendernes indbyrdes afstand B i ekspansionstuden bestemmes af temperaturen i monteringsøjeblikket. Monteringsafstanden findes i ekspansionstudens bagkant. Derefter trykkes tagrenderne på plads i rendejernene (ingen limning i ekspansionstuden).

Midt imellem 2 ekspansionstude skal der monteres et låestykke, dette gøres med lim. Hvor ekspansionstuden monteres midt på en rendelængde eller hvor en tagrende støder op til en vindskede, mur eller lign., skal der monteres et låestykke midt imellem f.eks. vindskeden og ekspansionstuden, men max. 9 m fra ekspansionstuden.

Husk, at der skal være ekspansionsmulighed ved vindskede, mur eller lign.

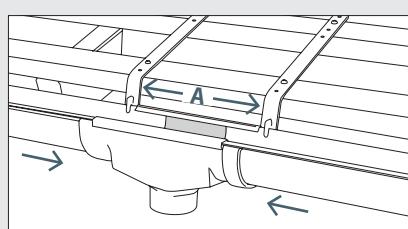

Fingertryk danner "drypnæse"
Fingertrykk danner "dryppnese"

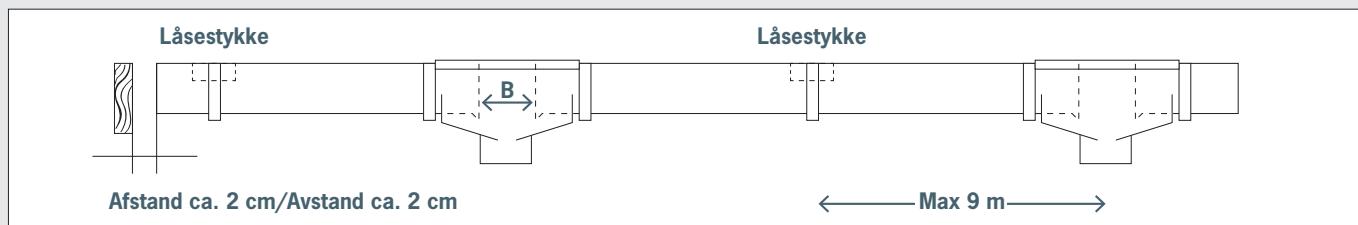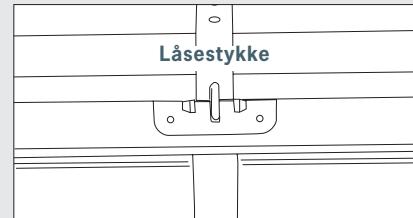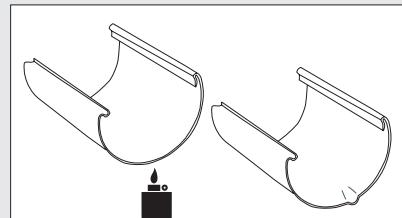

NO

Ved montering av takrennelengder over 18 meter, skal man benytte ekspansjonstappstykke.

Monter to rennekroker der ekspansjonstappstykke skal plasseres, med samme avstand A som ekspansjonstappstykkets lengde.

A mål:

Nr. 10 og 11 = 220 mm
Nr. 12 = 240 mm

Takrennene legges løst i rennekrokene, og ekspansjonstappstykket monteres. Varm opp bunnen på endene av takrennen i ekspansjonstappstykke. Når materialet er bløtt, trykkes det ned en "dryppnese".

Avstanden B mellom takrennene i ekspansjonstappstykke bestemmes av temperaturen i monteringsøyeblikket. Monteringsavstanden leses av i ekspansjonstappens bakkant. Deretter trykkes takrennene på plass i rennekrokene (ingen liming i ekspansjonstappstykket).

Midt i mellom 2 ekspansjonstappstykker skal det monteres et låestykke, dette gjøres med lim. Hvis ekspansjonstappstykke monteres midt på en rennelængde eller der takrennen møter vegg, vindsk i.e.l., skal det også monteres et låestykke. Fest da låestykke midt mellom vindsk/vegg og ekspansjonstappstykke, men maks. 9 m fra ekspansjonstappstykket.

Husk at det skal være ekspansjonsmulighet ved vindsk, vegg o.l.