



VIGTIGT!

Monteringen skal udføres af en autoriseret kloakmester.

ACO EUROLINE

LINJEDRÆN MONTERING




1 Fastlæg placering af linjedræn. Overvej belastningsklasse ifb. med kørsel på dræn. Grav en ca. 20-25 cm dyb rende til drænene.



2 Støb fundament. Betonen hældes i renden. Blandingsforhold: ca. 1/3 cement og 2/3 grus. Betontykkelse min. 10 cm. Vær opmærksom på udløbets placering.



3 Placer rende elementerne. Start med at grave bladfanger ned i en dybde på ca. 40-45 cm. Sørg for at bladfanger bliver sat i vater. Sæt rendestykkerne sammen og sæt dem ligeledes i vater. Ønskes lodret udløb anvendes 1 m dræn med lodret udløb. Ønskes vandret udløb, monteres endevæg med vandret udløb. Se produkterne på side 9.

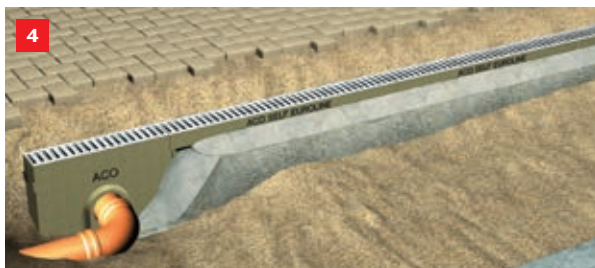

4 Betonen lægges op ad drænets sider, således at den første række fliser sættes i betonen. Det sikrer drænet mod sideværts bevægelser og tryk på drænets sidevægge.



5 Genetablér belægningssten. Bemærk overkant af belægningssten skal være 3-5 mm over ristens overkant.



6 Færdigmonter linjedræn. Må først ibrugtages og overkøres når betonen er gennemhærdet.

Vandtæt installation

Fugesiderne skal altid være rene, tørre og fri for fedtstof inden påføring af fugemasse. ACO Water Seal fugemasse påføres i et jævnt lag, (ca. 5 mm tyk) på en af fugesiderne. Herefter sættes drænene på plads i betonen og skydes sammen, så der fremstår ca. 1-2 mm fugemasse. Den sikkerhedsfals, der fremkommer, når drænene sættes sammen, fyldes også ud med ACO Waterseal. Drænsystemet skal herefter hvile i mindst 24 timer, mens fugemassen hærdner, inden yderligere forarbejdning påbegyndes.



Før montering af endegavl på Euroline, bortskæres Tap B og Tap X i både højre og venstre side.

