

KOM GODT I GANG

Før gravearbejdet af faskinen kan gå i gang, skal du søge om tilladelse hos din kommune. Der er også en række krav til selve etableringen af faskinen, du skal være opmærksom på. Få her et overblik.


1. SØG TILLADELSE HOS DIN KOMMUNE

På din kommunes hjemmeside finder du en nedrivningsansøgning, som du skal udfylde for at få tilladelse til at etablere en faskine. Du kan også tjekke din kommunes spildevandsplan og evt. finde ud af hvor i kommunen, det kan være en særlig fordel at etablere en faskine.

2. KRAV TIL ETABLERINGEN AF DIN FASKINE

Før din faskine er lovlig, er der nogle krav, du skal opfylde, når faskinen skal etableres:

- Regnvandet skal passere en sandfangsbrønd, før det ender i faskinen. Der skal være adgang til at rense sandfangsbrønden.
- Alle rørinstallationer i jorden frem til faskinen skal være VA-godkendte rør.
- Hvis faskinen tilsluttes kloaksystemet, skal det udføres af en autoriseret kloakmester.
- Det er ikke ligegyldigt, hvor du anlægger faskinen. Der er nogle afstandskrav, du skal opfylde. Nedenfor er illustreret de almindelige krav til afstand, jf. Spildevandsbekendtgørelsen, DS 440 og SBI 185:

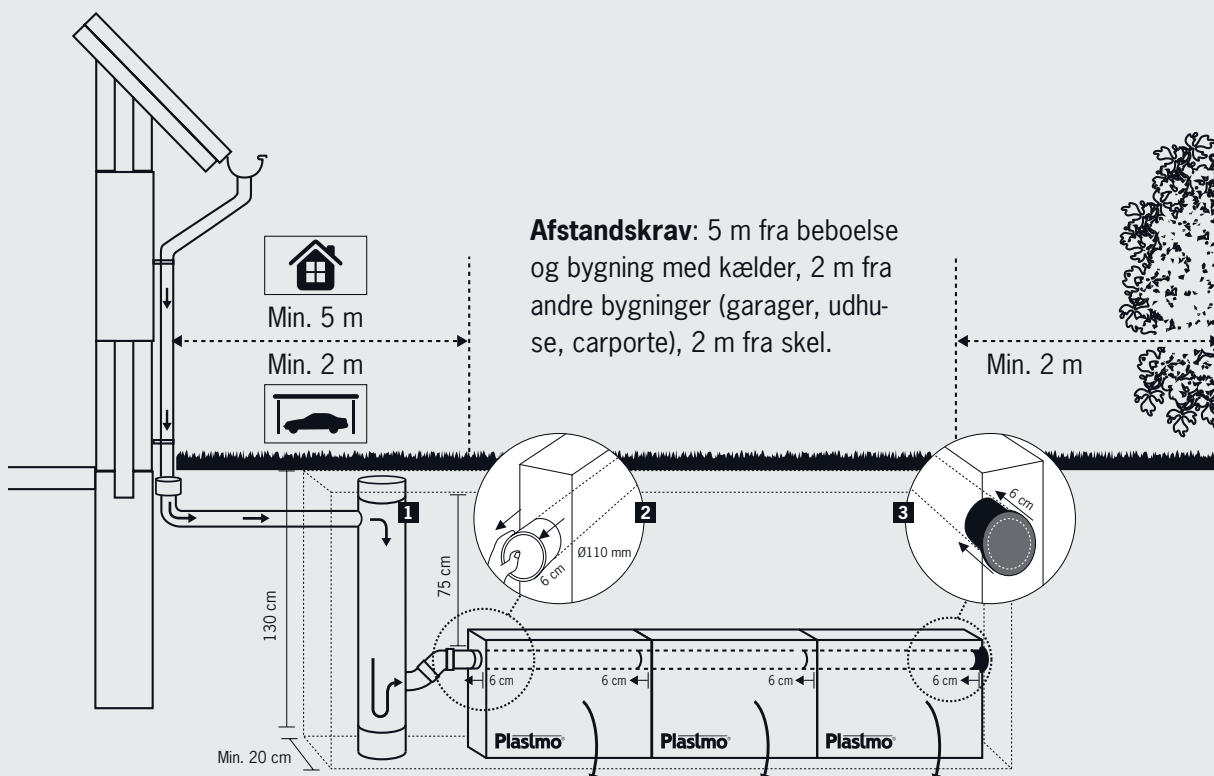

3. SÅ NEMT ER GRAVEARBEJDET

Plastmo Faskinen er sammensat af smalle blokke, der er nemme at koble sammen. Derfor er gravearbejdet væsentligt mindre end ved almindelige faskiner. Mindre jord skal køres væk, og mindre have skal reetableres. Du behøver kun at grave en smal rende – så enkelt kan det gøres:



1. START

Grav en rende, der er 130 cm dyb og min. 20 cm bred. Gem evt. den øverste græstørv for at afslutte pænt.



2. TILSLUTNING

Træk røret 6 cm ud på den første faskine-blok og forbind med sandfangsbrønden.



3. AFSLUTNING

Træk røret 6 cm ud på alle de efterfølgende faskine-blokke og sæt dem sammen i en række. Afslut med en prop i den sidste faskine-blok, og dæk hullet til.



GØR-DET-SELV

Vælger du selv at grave din Plastmo Faskine ned, er det en god idé at leje en mindre grave-maskine. Det gør arbejdet hurtigere og nemmere. Til bortledning af regnvand fra tag er det tilladt selv at installere rørledninger, sandfangsbrønd og faskine. Bortledning af overfladevand fra befæstede arealer til faskine eller kloak skal udføres af autoriseret kloakmester.

KOMMUNERNE ER GLADE FOR FASKINER

Mange kommuner belønner private husejere for at etablere en faskine, fordi den aflaster det kommunale kloaksystem under de voldsomme skybrud. Før du går i gang med etableringen af faskinen, så undersøg mulighederne for tilskud i din kommune. Du kan også undersøge mulighederne for hel eller delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag for kloakken.