


### Montering:

1. Placér karmen over hullet med evt. hængselside mod vest eller nord.
2. Ret side 1 op og fastgør den.
3. Ret karmen i plan og vinkel og fastgør side 2.
4. Side 3 og 4 fastgøres også, hvis det udvendige mål overstiger 80 cm.

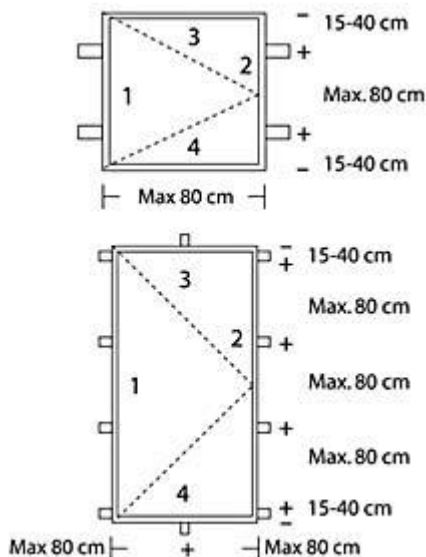

### Fastgørelsesbeslag:


Varmforzinkede beslag med styrke mindst svarende til BMF vinkelbeslag 100x100x50x3 mm.

### Skruer pr. beslag:

Montering i karm: min. 3 stk. 5,0 x 30 mm.

Montering i tagkonstruktion af træ: min. 3 stk. 5,0 x 30 mm.

Montering i tagkonstruktion af beton: 2 stk. Fischer Dübel S6 med 5,0 x 35 mm skruer eller tilsvarende.

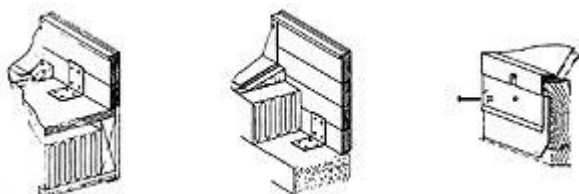

### Inddækning



1. Inddækning med tagpap til stopkanten i toppen af karm



2. Montér skruen i det forborede hul i aluskørtet.

