


FØR DU BEGYNDER

Læs hele vejledningen igennem, inden du begynder. SunGlaze Tagplader skal monteres på en stabil konstruktion, der kan optage den sne og vindbelastning, der kan opstå på montage stedet.


Min. taghældning er 50 mm/m svarende til 3°. Ved spærkonstruktion skal c/c afstanden mellem spær være 602 mm. Ved tværgående lægtekonstruktion skal c/c afstanden mellem lægter være 800 mm. Ved montage på spær kan der med fordel anvendes

des spærbredde på 65 mm svarende til bredden af alu. samleprofilen.


Tagplader og aluminiumsprofiler skal håndteres med forsigtighed og løftes ved flytning for at undgå ridser på overfladerne.

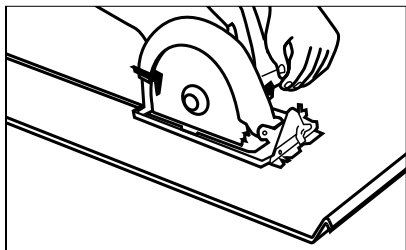


1 Tilskær plader og aluprofiler til ønsket længde. Anvend fintandet rund- eller håndsav ved tilskæring af pladerne. Da pladerne giver sig ved temperatursvingninger, skal pladerne være 10 mm kortere end aluprofilerne. Maks. udhæng over rem/lægter er 100 mm. Ved montering af tagrende bør udhænget være 50 mm. Der skal være mindst 10 mm udhæng af hensyn til montering af endebund.

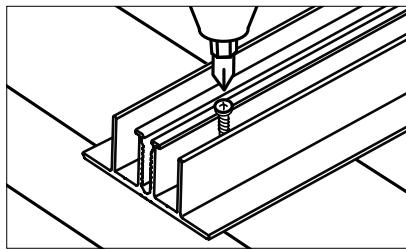


2 Forbor 6 mm hul i samleprofilen til monterings-skrue. Der skal monteres en skrue i hver side af samleprofilen i hver lægte eller med maks 800 mm afstand i spær. Første/sidste hold skrue maks. 120 mm fra profilets ender. Samleprofilerne monteres med en c/c afstand på 602 mm. Monter samleprofiler fra midten af konstruktionen og ud. Monter kun 1 – 2 samleprofiler ad gangen således at fejlmontering undgås. Endebunden i øverste ende af samleprofilerne bør monteres, inden samleprofilerne monteres.

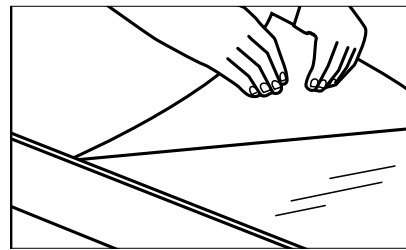


3 Fjern inderste beskyttelsesfolie på pladerne. (Den side der skal vende ned mod den bærende konstruktion)

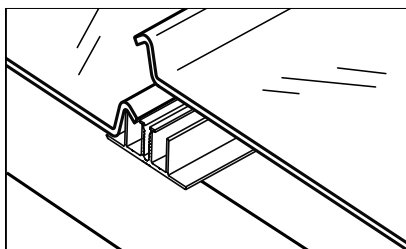


4 Placér pladerne i samleprofilerne. Sørg for at de ligger korrekt i hele pladens længde.

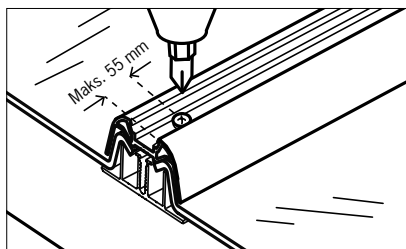


5 Montér herefter dæklisten over samleprofil og plade, således at hullerne i dæklisten er centreret over samleprofillets to midterste ben. Fastgør dæklisten med de medfølgende skrue uden borespids mellem samleprofillets ben. Undgå overskruning af skruen.

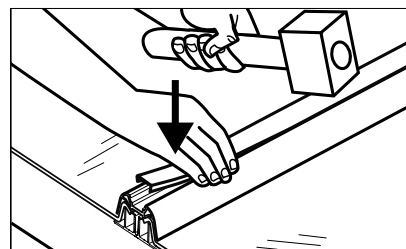

6 Tryk klikliste ned i dæklisten med hånden eller anvend med forsigtighed en gummihammer eller hammer med mellemliggende træklods.

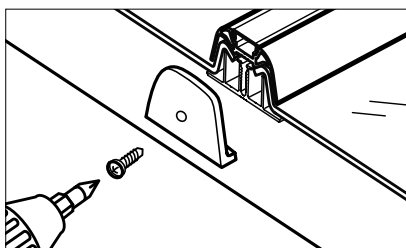

7 Montér endebund på dæklisternes nederste ende (ved tagrenden). Anvend medfølgende skrue uden borespids. Fjern folien på endebunden.

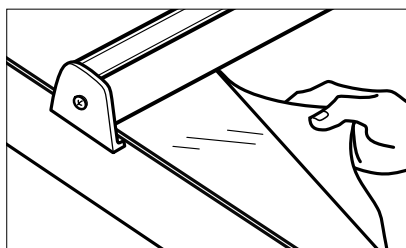

8 Fjern den øverste folie på pladerne. Fjernes folien ikke umiddelbart efter opsætning kan sol og varme brænde den fast i pladens overflade og gøre den meget svær/umulig at fjerne.