


FØR DU BEGYNDER

Læs hele monteringsanvisningen igennem før du begynder. Den side af trækonstruktionen, der vender opad (mod pladerne), skal males med en hvid farve, da hvid absorberer mindst varme. Dette for at und-


gå at pladerne smelter ved stærkt sollys. Skal pladerne afkortes, anvender man en fintandedt sav og understøtter pladerne. Taghældning bør være mindst 3 cm pr. meter (2°). Trapezplader skal altid monteres på en tværgående understøtning.

Vigtigt: Vend JärboPro Trapezpladen jævnfør anvisningen på pladen, så UV vender opad.


Indledning

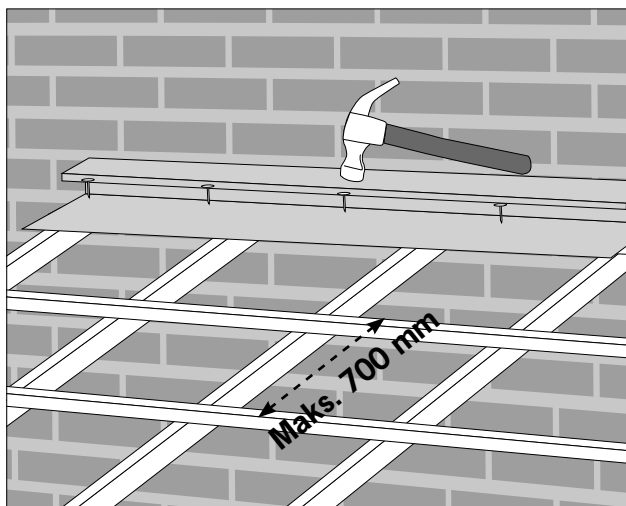

1 Pres topinddækning op mod mur og søm den fast i lægten. Forlæng topinddækning med minimum 20 mm overlap.

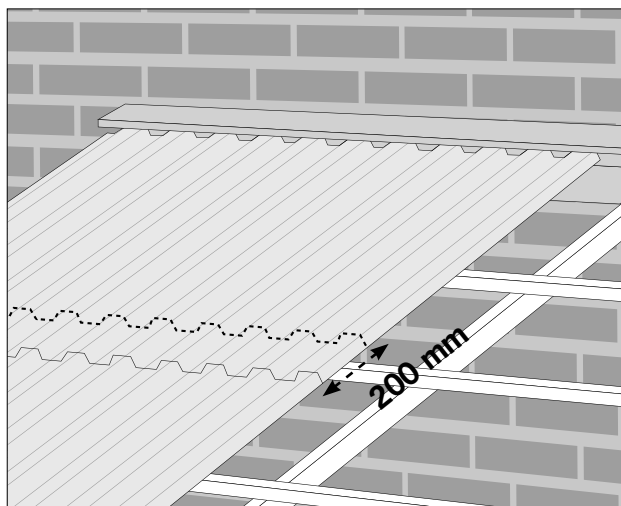


2 Lav altid minimum 200 mm overlapning i længderetningen og altid midt over en lægte.

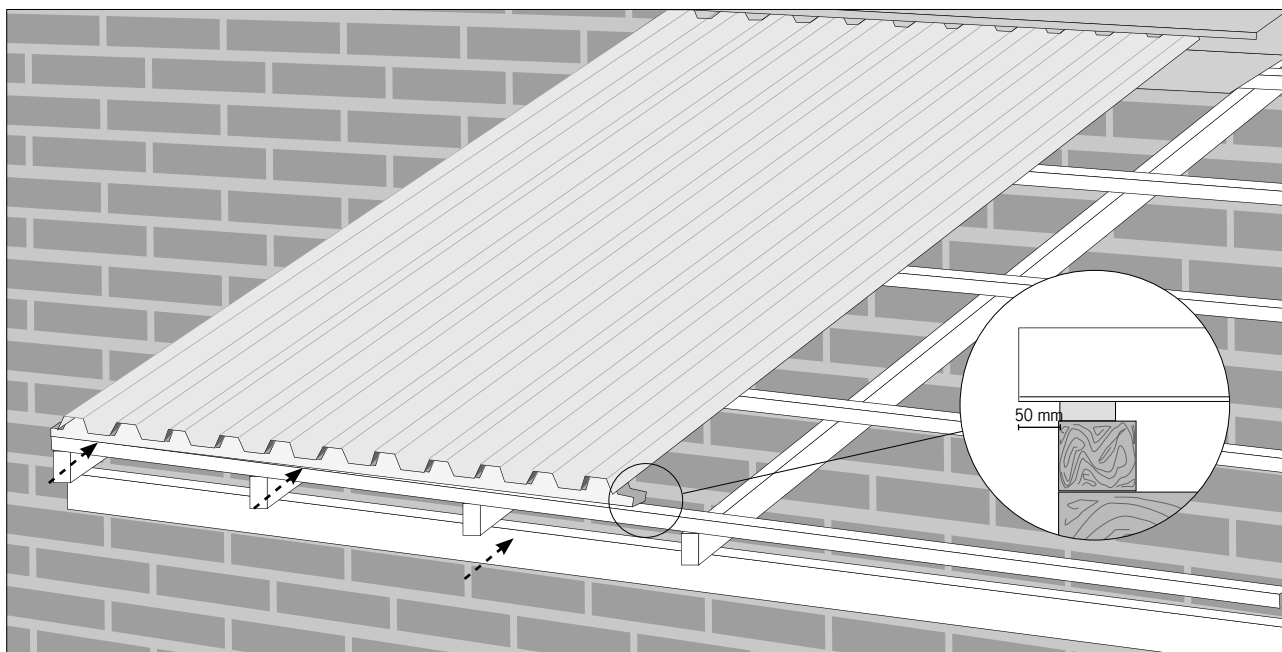


3 Læg tætningsprofil mellem trækonstruktion og trapezplade ved nederste lægte.

Bundskrue

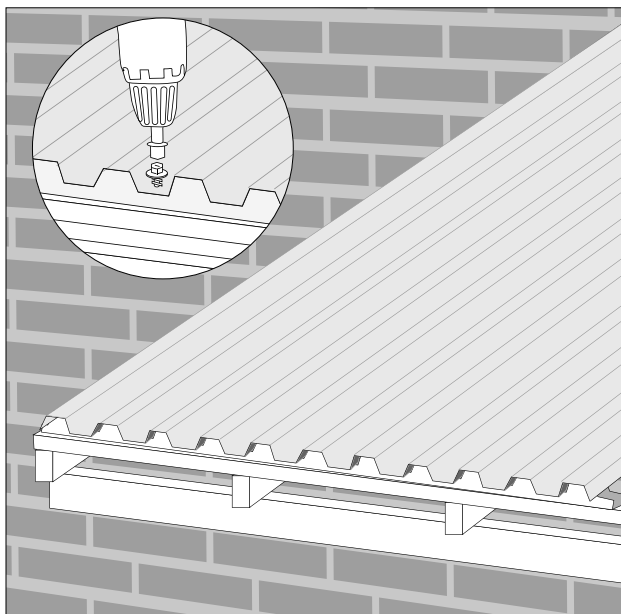

- 4** Skru bundskrue direkte igennem trapezpladens bølgedal uden forboring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skrue i hver 2. bølgedal på nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste lægte skrues i hver 3. bølgedal (cirka 12 skrue pr. m²).

Topskrue

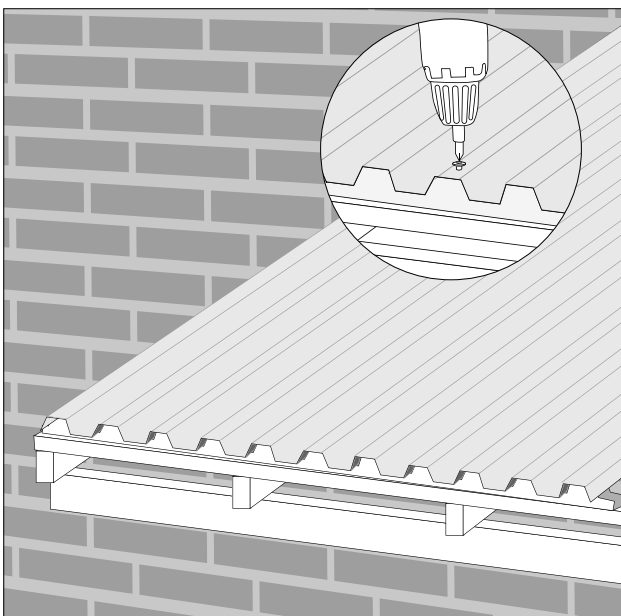

- 5** Skru topskrue direkte igennem trapezpladens bølgetop uden forboring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skrue i hver 2. bølgetop på nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste lægte skrues i hver 3. bølgetop (cirka 12 skrue pr. m²).

EcoLite og JumboLite

Anvendes Plastmo Topskrue med løse hætter (varenr. 3929011) skal der forbores med $\varnothing 7$ mm bor. Efter forboring skrues pladerne fast med topskrue. Skru, indtil pakningen slutter tæt, dog uden at trapezpladen deformeres.


OBS!



Benyt korrekt overlap af trapezplader afhængig af tagets hældning.

EcoLite og JärboPro

1 bølgeoverlæg – min. 10 cm/m (6°)

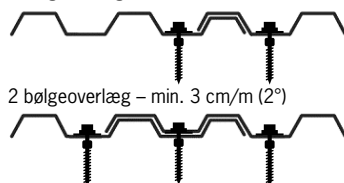

Min. 6°


2 bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)



Min. 2°

JumboLite

½ bølgeoverlæg – min. 10 cm/m (6°)

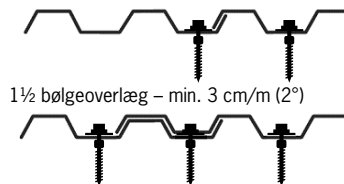


Min. 6°

1½ bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)



Min. 2°


OBS!

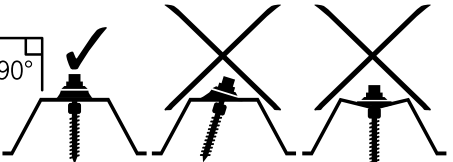

Benyt korrekt overlap af trapezplader afhængig af tagets hældning.

EcoLite og JärboPro

1 bølgeoverlæg – min. 10 cm/m (6°)

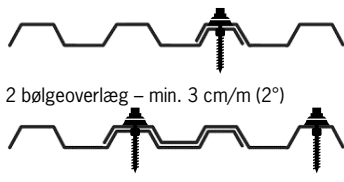

Min. 6°


2 bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)



Min. 2°

JumboLite

½ bølgeoverlæg – min. 10 cm/m (6°)

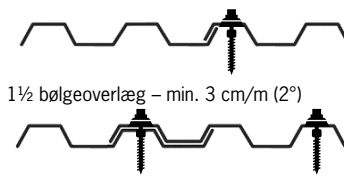


Min. 6°

1½ bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)




Min. 2°


Afslutning

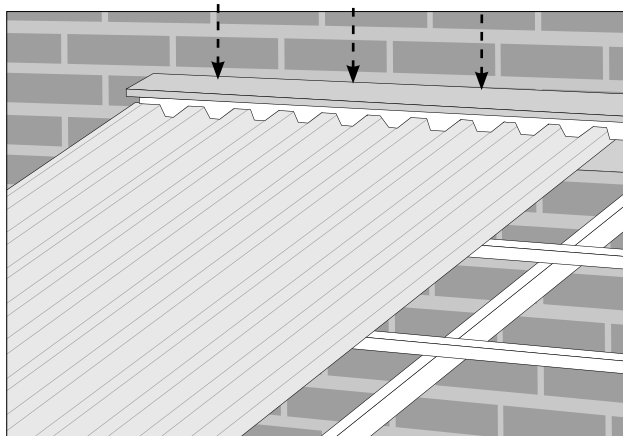

6 Tryk tætningsprofil ind i topinddækning og pres med let hånd på topinddækningen, indtil tætningsprofilet slutter helt tæt.

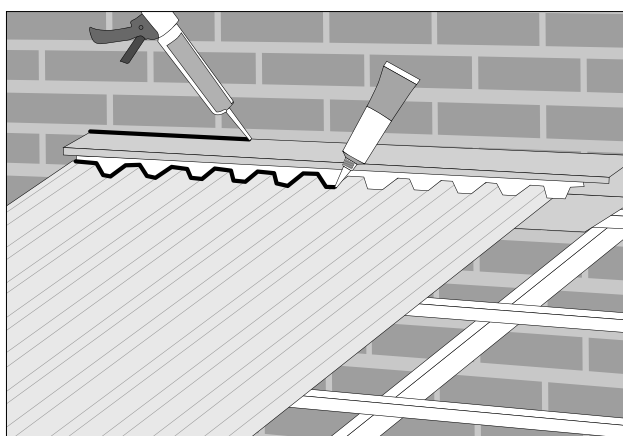


7 Fug mellem topinddækning og mur. Fug med Plastmo Silikonfugemasse mellem tætningsliste og trapezpladen.

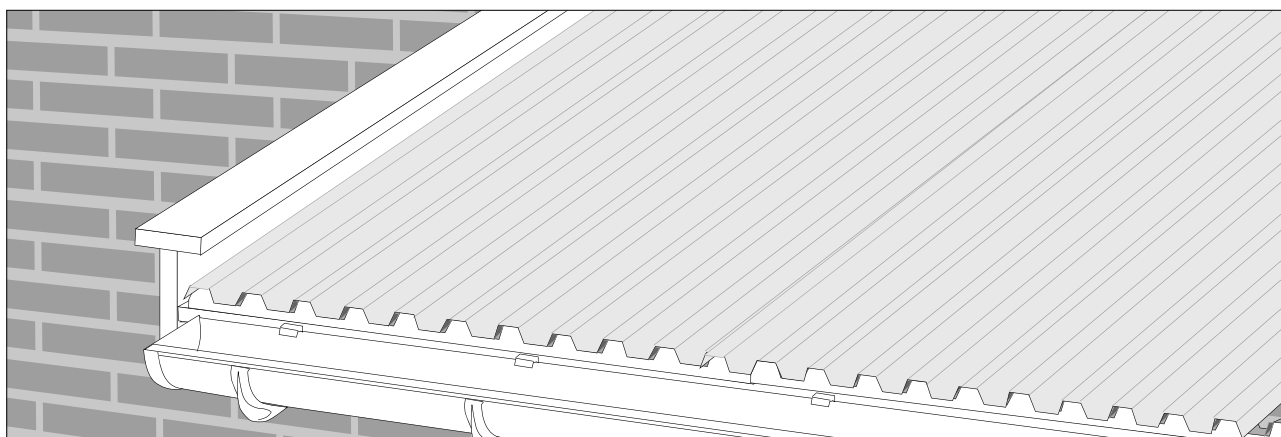

8 Afslut med at montere vindskede og Plastmo Tagrende.

Tagrygning

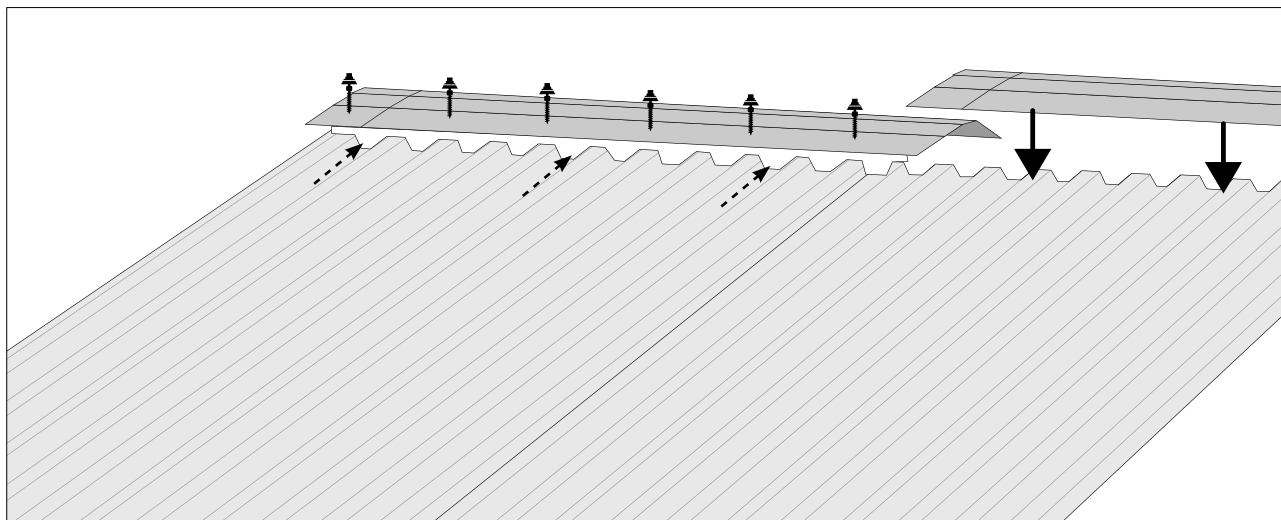

9 Tagrygning skal overlape trapezpladen med 140-150 mm på hver side af rygningen. Monter et tætningsprofil mellem trapezplade og tagrygning. Tagrygningen fastgøres med Plastmo Topskruer ned gennem trapezplade.