SURF IND OG FIND FREMTIDENS EFFEKTIVE AFVANDINGSLØSNINGER PÅ WWW.PLASTMO.DK

PLASTMO TILBYDER ENKLE OG EFFEKTIVE LØSNINGER DESIGNET TIL DET DANSKE KLIMA. SE DET KOMPLETTE SORTIMENT PÅ WWW.PLASTMO.DK

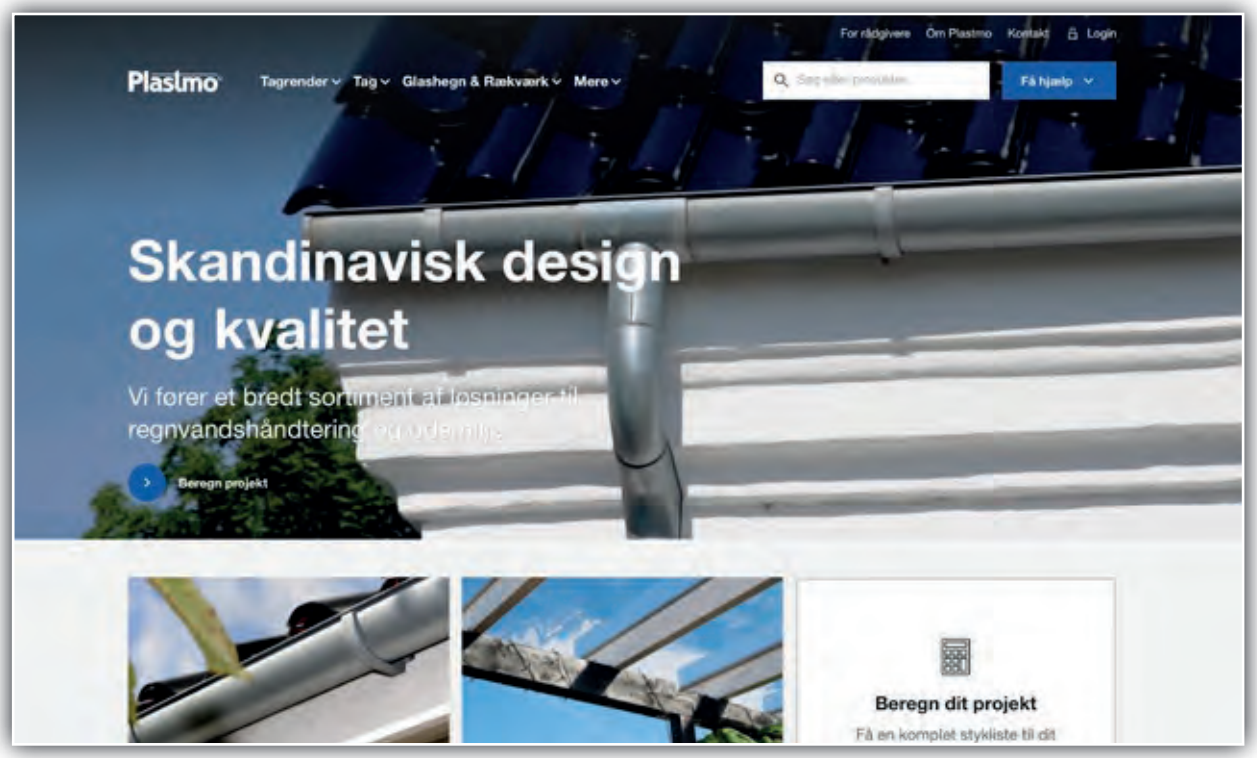

GODE RÅD OM TAGPLADER

SPÆRFAG AF LIMTRÆ

Limtræ sikrer en lige, jævn og formstabil løsning og kan derfor anbefales. I de tilfælde hvor man ikke anvender limtræ, bør man altid montere mindst en lægte mellem for- og bagkant. Dette giver en stivere og stærkere konstruktion.
BEMÆRK! Termopladerne skal altid monteres med støtte i både for- og bagkant.

ISOLERING

Isolér aldrig med mineraluld eller lignende direkte under tag med lysgennemgang.

GÅ IKKE PÅ TAGET

Træd ikke direkte på pladen, når du arbejder på taget. Læg altid plade, planke, stige eller lignende ud på taget til at udligne trykket.

RENGØRING

Alle tagplader rengøres med håndvarmt vand*. Start med at skylle taget grundigt. Anvend forsigtigt en blød autobørste med splittede børstehår og vandgennemløb til at rengøre pladerne. Undgå at skrubbe med børsten. Rengøring bør ikke foregå i direkte sollys eller ved temperatur over 25° C. Højtrykspuling skal ikke anvendes, da det kan ødelægge overfladen i tagpladerne og presse vand ind uønskede steder. Anvend aldrig opløsningsmidler eller syre og base produkter. De kan påvirke plader og pakninger. Trapezplader skal holdes rene og fri for blade, mos og andet, der kan forhindre vandets strømning, da man ellers kan risikerer overløb i pladernes overlap.

KONDENS

På især tynde termotage kan kondens mellem pladens lag forekomme. Mængden og varigheden af kondensen afhænger af den lokale fugtpåvirkning.

VENTILATION

På varme sommerdage bør udestuen ventileres, da temperaturen ellers kan blive meget høj. Uopvarmede udestuer bør ventileres for at undgå kondens, som kan opstå ved vejrskift.

OPBEVARING

Opbevar pladerne på et plant underlag. Hold dem overdækkede med lystæt materiale, hvis du opbevarer pladerne udendørs. Tagpladerne må ikke stables i direkte sollys. Undgå længere tids opbevaring med beskyttelsesplasten på. Beskyttelsesplasten skal tages af, så snart pladerne er monteret.

FJERN SNE FRA TAGET

Ved snefald eller snefygning bør sneen på taget fjernes, for at undgå overbelastning af tagplader og tagkonstruktion.

OBS! Husk altid, at oversiden af trækonstruktionen skal behandles med lys træbeskyttelse eller maling! Lud må ikke anvendes, da det kan påvirke pakningerne!

**Anvend eventuelt en svag opløsning med opvaskemiddel (skal være fri for slibemidler eller alkaliske opløsningsmidler).*